

#VIKALKER

GUIDE: Test dit hus for kalk, cement og plastikmaling

VIGTIGT: Hvis dit hus er bygget med cement eller andet ikke-sugende materiale, skal du ikke kalke. Her er en guide til, hvordan du tester dette.

Læs mere på www.vikalker.dk og like os på www.facebook.com/vikalker




Byggeår

Huse bygget før 1960 bør efterbehandles med kalk, hvis du vil undgå problemer med fugt, frostsprængninger og afskalninger.



Vandtesten

Dryp vand på væggen. Suges vandet ind med det samme, er den kalket og indeholder ikke cement eller plastik.

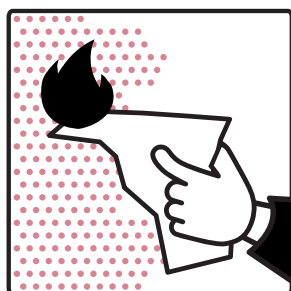

Ildtesten

Bank et stykke af muren og sæt ild til det. Hvis det lugter af plastik, indeholder det plastik. Du er ikke i tvivl. De fleste cementmalinger indeholder også plastik.



Saltsyre

Bank et stykke af muren og læg det i saltsyre natten over. Hvis det indeholder plastik, vil der herefter ligge plastikbinder i overfladen.